

## Sehr geehrter Kunde

Vielen Dank für Ihren Kauf eines Tankgebers aus der TGF-Manufaktur.

Nachfolgend finden Sie relevante Sicherheitshinweise welche für einen einwandfreien Betrieb erforderlich sind.

## **Achtung**

Der Tankgeber ist für folgenden Betrieb ausgelegt: 12 Volt; **maximal** 5 Watt Ich empfehle die 2Watt Birne für den VDO Geber, gegen eine 4Watt auszutauschen.

Bei Betrieb mit LEDs funktioniert der Tankgeber nicht.

Verbessert das Ansprechverhalten des Gebers bei Kälte. Kürzere Lebenszeit des Gebers ist nicht zu befürchten. Höhere Werte als 5 Watt führen zur Zerstörung der elektronischen Baugruppe des Tankgeberebers.


Maximales Anzugsmoment des Gebers 3,0 Nm

## Hinweis

Auf eine einwandfreie Masseverbindung vom Tank zur Batterie ist zwingend zu achten!

Filz- oder Gummipuffer sowie Lackschichten sind zu überbrücken bzw. zu entfernen. Bei leerem Tank nach einschalten der Zündung dauert es ca. 5-10 Sekunden bis die Anzeige hell leuchtet.

## Schaltplan




Bei weiteren Fragen: info@tgf-tankgeber.de

Tel. +49 (0) 15141278290

Viel Spaß beim Einbauen – Ihr TGF-Team

Stand: 01.06.2022 – Änderungen vorbehalten

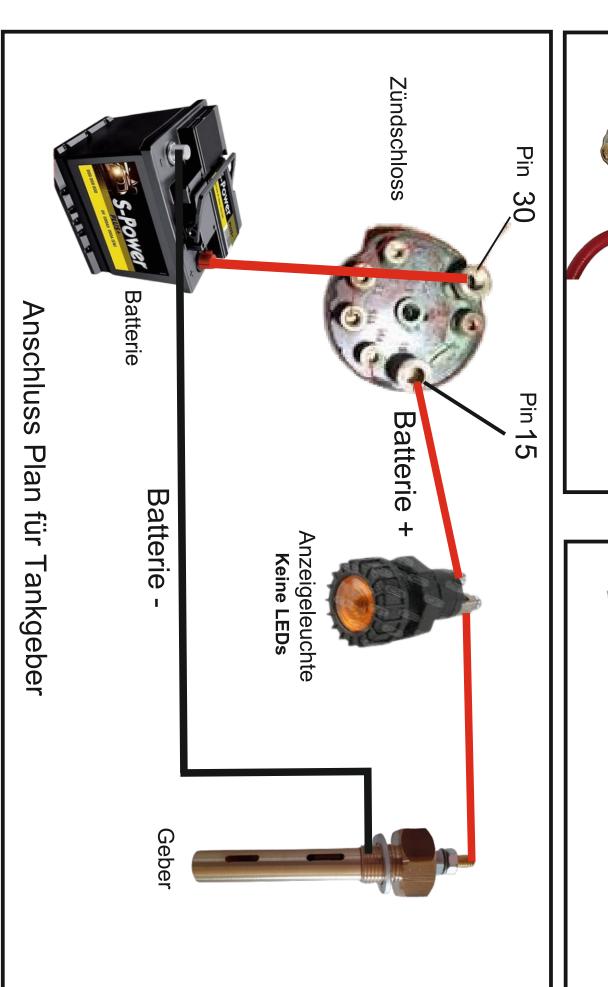



So sollte der Anschluss

nicht aussehen

Bitte die mitgelieferten Gabelschuhe benutzen.